




NCV-FD-1

FineDot(微点)

低粘度液剂的高速精准微量点胶

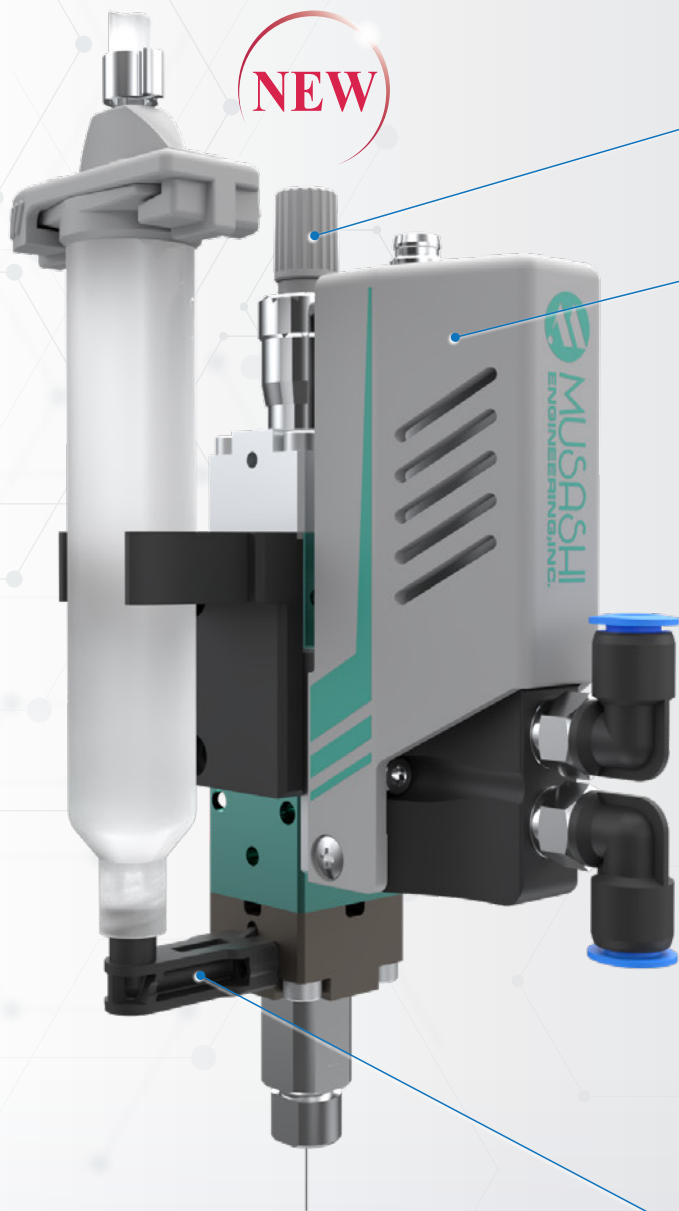

Point 1


配备精密微调机构

提高行程调节的精度。


Point 2

标配快速断胶电磁阀模块

推杆开闭驱动速度较旧型号提升15倍，在确保不滴液的同时，完美实现低粘度液剂的超微量点胶。

	NEW NCV-FD-1	旧型号 NCV-17
出胶时间	2 msec	30 msec
平均点胶直径	$\Phi 0.26 \text{ mm}$	$\Phi 0.76 \text{ mm}$
点胶样品		

*液剂: 涂料 粘度80mPa·s

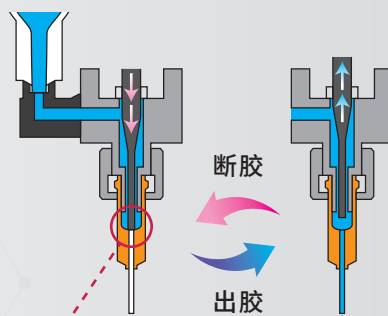

出胶时间
缩短至
1/15
平均点胶直径
缩小至约
1/3

Point 3

无阀座机构


减少日常维护部件。

Point 4

连接部件采用一次性设计

减少维护工时。

NCV系列 适用范围更广

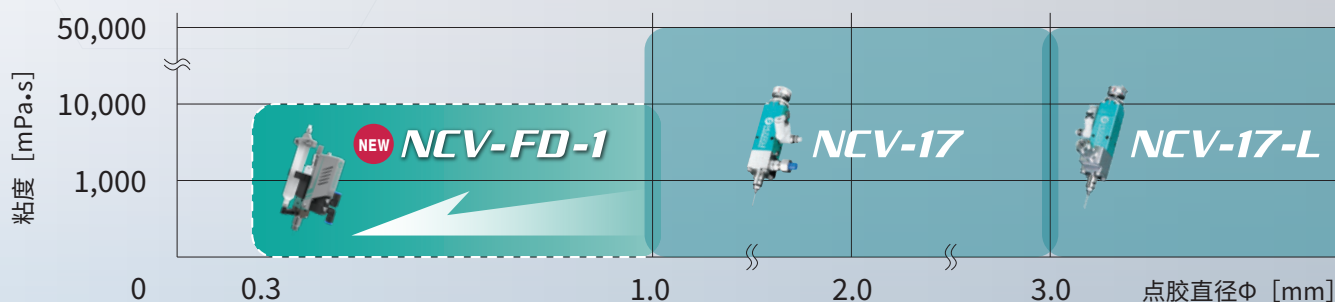


规格

名 称	NCV-FD-1
型 号	M48-20970-0101-00
控制器型号	ME-8000SP
点胶方式	针头控制阀
控制方式	电控气动方式
适用气管	AH-46
点胶头数据线	MJET-A-2-HC-3.0M MJET-A-2-HC-5.0M
点胶头延长数据线	MJET-A-2-EX-HC-3.0M MJET-A-2-EX-HC-5.0M

操作空气供给压力范围	0.2~0.3MPa
液体材料供给压力范围	最大0.5MPa
接液部材质	不锈钢、氟树脂、 全氟橡胶、PEEK
使用环境	温度 15~35℃ 湿度 25~75% (无结露) 高度 2,000m以下 仅限室内
保存环境	温度 1~60℃ 湿度 25~80% (无结露)
尺寸 (不含突出部)	W67×D82.4×H159mm

外形尺寸图

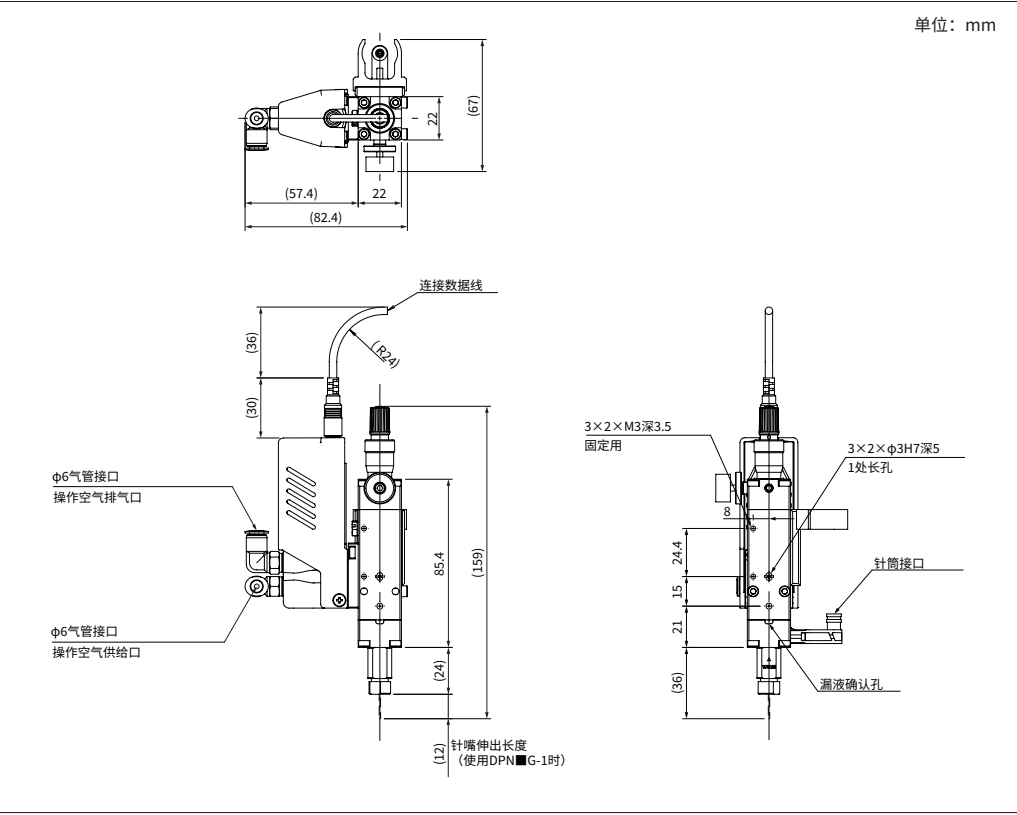

控制器

数字喷雾阀控制器

ME-8000SP



 **安全注意事项**
为确保安全,使用前请务必仔细阅读《使用说明书》。

*本规格有可能在不事先通知的情况下有所变更。
*本规格表示的是本公司规定条件下的性能,与保证值不同。
详情请咨询销售部。
*本商品目录的著作权归本公司所有。未经许可擅自复制本商品目录里的照片、
图片及其他信息,将其转载到其他商品目录,或作为电子信息进行发布,均属于
侵权行为。

武藏高科技株式会社总公司已
通过ISO9001质量管理体系和
ISO14001环境管理体系的认证。



MUSASHI
ENGINEERING, INC.

世界的点胶机
武藏高科技株式会社
MUSASHI ENGINEERING, INC.

HEAD OFFICE
8-7-4, Shimorenjaku, Mitaka-shi, Tokyo, 181-0013, Japan TEL:(81)422-76-7111 / FAX:(81)422-76-7122
BRANCH
TOKYO, OSAKA, NAGOYA, SENDAI, FUKUOKA, SAITAMA, NAGANO, EAST-KANTO, AKITA, KANAZAWA

<https://cn.musashi-engineering.co.jp/>



- 香 港** 香港九龍尖沙咀東部科學館道1號 康宏廣場(南座)17樓1706室
TEL:(852)2620-5799 / FAX:(852)2620-5771
- 上 海** 上海市閘行區申昆路1999號4幢102室
TEL:(86)21-6446-7881 / FAX:(86)21-6446-7882
- 深 圳** 深圳市龍崗區坂田街道發達路雲里智能園3棟1層102單元
TEL:(86)755-8346-6822
- 天 津** 天津市河東區華昌道40號天津遠洋國際中心B區A座16F1601室
TEL:(86)22-5856-2051
- 苏 州** 江蘇省蘇州市工業園區旺墩路188號蘇州建屋大廈1010室
TEL:(86)512-6878-4428 / FAX:(86)512-6878-4438

- KOREA** (902 No. 9 F. #C, Korea Bio Park.) 700, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13488, Korea
TEL:(82)31-702-3811 / FAX:(82)31-702-3881
- TAIWAN** 8F-2, No. 158, Sec. 2, Gongdao 5th Road, Hsinchu, Taiwan 30070
TEL:(886)3-572-9200 / FAX:(886)3-572-9300
- SINGAPORE** 10 Ubi Crescent #05-24 Ubi Techpark Lobby B Singapore 408564
TEL:(65)6258-2422 / FAX:(65)6258-4844
- THAILAND** No.36 Soi Bangna-Trad25, Bangnanuea, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
TEL:(66)2-022-9015 / FAX:(66)2-769-5450
- INDONESIA** Jl. MH. Thamrin, Robson Square, Block A-15, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Jawa Barat, Indonesia
TEL:(62)21-8990-5005 / FAX:(62)21-8990-5004
- GERMANY** Marcel-Breuer-Str. 15, D-80807 Munich, Germany
TEL:(49)89-321996-06 / FAX:(49)89-321996-07